Vivenda Indalecto

Huset i Portugal

Generel beskrivelse af vores varmepumper/aircondition.

Vi har forskellige modeller af airconsystemer i huset. Nedenstående beskrivelse er en generel betjeningsvejledning, som burde være tilstrækkelig for dagligt brug.

Derudover ligger der materiale for de konkrete anlæg på husets hjemmeside. Materialet er arrangeret i mapper. Her findes betjeningsvejledninger samt oplysning om model og serie.


Tænd og sluk for Varmepumpen

- I stueetagen tændes/slukkes på store knap.
- På første sal tændes direkte ved at vælge mode eksempelvis køling. Sluk på off.

Sluk altid varmepumpen når lejligheden ikke bruges eller dørene står åbne.

Temp/Plus og minus :
Her reguleres temperaturen fra 16 til 31 grader.

MODE:

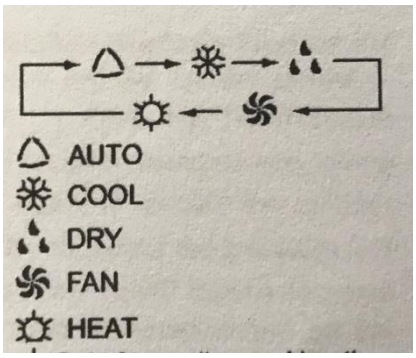

Vores aircondition (AC) har alle 5 mode/funktioner. De 2 vigtigste er køling og opvarmning.

Det er tit valget af mode/funktion, der kan skabe problemer, hvis ACeren ikke er rigtigt indstillet.

Problemet opstår oftest ved at man i samme lejlighed bruger forskellige ”mode/funktion” samtidig.
Typisk fejl er at AC er stillet til køling i et rum **og samtidig** opvarmning i et andet. Det kan systemet ikke og en fejlmeddelelse (eksempelvis F2) vil vises på display.

Begge lejligheder på første sal samt taglejlighed har en fjernbetjening, hvor man direkte vælger mode/funktion.

I stueetagen scroller man gennem en menu. Herunder er beskrivelse af de 5 modes/funktioner:

- AUTO eller 1 tryk på MODE viser et firkantet tegn. Det betyder at varmepumpen både kan køle og varme, og dermed holde en forudbestemt temperatur. BRUG ALDRIG DENNE. Læs evt. under "Fejl på systemet" hvorfor
- COOL eller 2 tryk på MODE viser en iskrystal. Det er her den skal stå, hvis der ønskes køling.
- DRY eller 3 tryk viser en vanddråbe. Det er her den skal stå hvis der ønskes affugtning.
- FAN ONLY eller 4 tryk viser en ventilator. Bruges hvis der udelukkende vil ventileres uden varme eller kulde.
- HEAT elle tryk viser en sol. Her skal den stå hvis der ønskes varme.

Sagt med andre ord: – Bestil det du vil have – sol for varme, iskrystal for kulde og vanddråbe for affugtning.

BEMÆRK – der går lidt tid (1 – 2 minutter) fra du vælger eksempelvis varme til enheden rent faktisk blæser varm luft ud.

FAN tasten:
Denne tast har 5 hastigheder, og en automatikhastighed, som vises med et specialtegn som en hvirvelvind.
Hvis der vælges et af de lave trin, vil blæserhastigheden forblive der, indtil den reguleres igen til en anden hastighed.
Hvid der derimod vælges automatisk hastighed, vil blæsehastigheden kunne bevæge sig alt fra del laveste, til den højeste hastighed.
Har man f.eks. valgt at have en lavere temperatur om natten, og her henvises til at der kan opnås en besparelse på omkring 5% bare ved at nedsætte temperaturen med 1 grad fra 21 til 20 grader, så vil man opleve at blæserhastigheden stiger kortvarig når temperaturen ønskes hævet igen. Men i denne stilling arbejder varmepumpen hele tiden optimalt.

Fejl på systemet.

Hvis der vises en fejlmeddelelse på enhedens display -eksempelvis F2 – skyldes det som tidligere nævnt næsten altid, at enhederne i en lejlighed er sat på både køling og opvarmning samtidig.
Lidt teknisk: Hver lejlighed - undtagen taglejligheden - har 3 indendørs enheder der er koblet op mod én udvendig enhed. Og den udvendige enhed kan ikke køle og varme

samtidig. Hvis du derfor eksempelvis sætter enhederne til AUTO mode, eller køling i et rum og opvarmning i et andet går det galt.
Systemets skal nulstilles helt hvis fejl optræder.

Procedure ved fejl.

1. Sæt alle 3 enheder i lejligheden i samme mode eksempelvis køling og sluk efterfølgende alle enheder.
2. Find elskabe i lejligheden og afbryd strømmen til AC i 30 sek.
3. Tilslut igen strøm, alle enheder burde nu være 0-stillet.
4. Tænd igen for de ønskede enheder.

Andre fejl som kan tjekkes, hvis der er bøvl!

a. Fjernbetjening virker ikke: Manglende eller "døde" batterier i fjernbetjening. Selv om du kan se ikoner i display kan spændingen være for lav.
b. Enheden køler/varmer ikke som forventet – og viser ikke fejl:
    a. Vent 1-2 minutter og lad systemet starte op.
    b. Prøv at sætte temperatur noget højere (ved opvarmning) eller lavere ved afkøling. (Hvis forskel til faktiske temperatur målt ved enheden er lille, vil enheden ikke påbegynde køling/opvarmning.
    c. Tjek om filter er sat til, rens dem.

Vedligeholdelse af varmepumper (aircondition)

Det vigtigt, at du sætter dig ind i, hvordan vores aircondition skal passes. Så holder den længere, og vi får mere varme for pengene.


Helt grundlæggende skal indedelen holdes ren. Der sidder to tætmaskede filtre, som filtrerer støvpartikler ud af luften, før luften bliver opvarmet og sendt retur ud i lokalet.

Det er vigtigt, at filtrene bliver holdt rene. Det vil sige, at de skal kontrolleres jævnligt,

Rengøring hver 3. måned bør være tilstrækkeligt.

Du kontrollerer filtrene ved at åbne frontlågen, og du kan tydeligt se, om et filter er rent; hvis det er gråt og dækket af støv, er det tid til at rense det.

For at nå op kan du bruge vores stige i garagen.

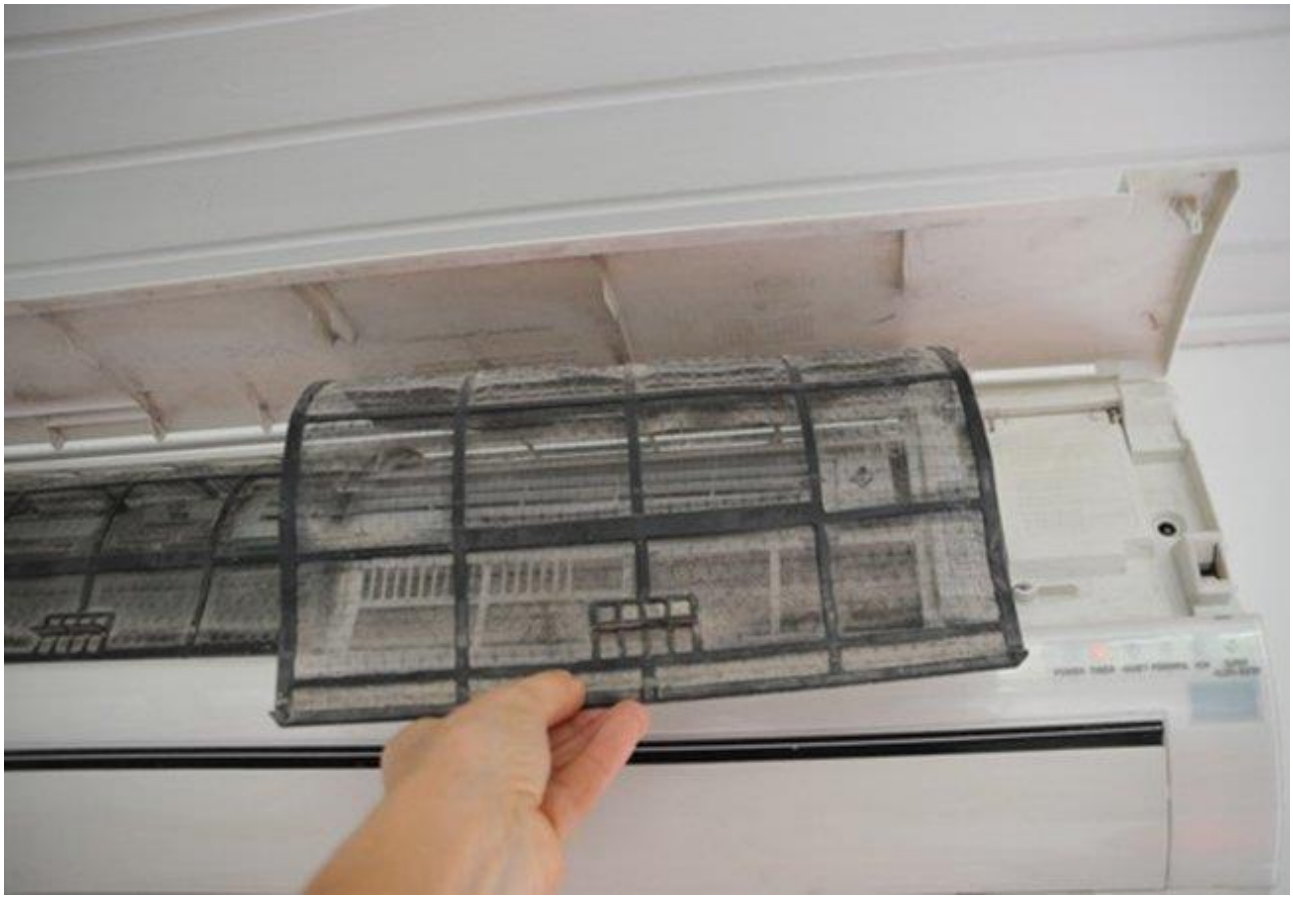

Sådan gør du

1. Åbn forsiden af inderdelen, og tag filtrene ud. De skal behandles med lidt varsomhed, så støvpartiklerne ikke spredes.

2. Du kan støvsuge filtrene. Men indimellem er det en god idé at vaske dem med varmt sæbevand eller bruge skum, da de godt kan blive lidt fedtede. Skyl dem rene med håndbruseren, skyl fra bagsiden, så støvet ”løftes” af.

Pas på! Brug en blød børste, så du ikke beskadiger det fine plast-filter.

4. Når filtret er ude, kan du se de lameller – tynde små plader – der overfører varmen til luften. **Hvis** de er støvede, kan du **MEGET MEGET forsigtigt støvsuge dem**. Dette bør ikke være nødvendigt hver gang.

Brug et mundstykke med blød børste på støvsugeren, så du ikke kommer til at bøje/beskadige lamellerne. De beskadiges meget let.

April 2023

Luffe